


! Yüzey özeti teknik bir çizim için önemlidir.
"Diğer yüzeyler dökümden çıktığı gibi kalacak"
ifadesinin anlatımıdır.

! Ölçü çizgisi uzatılıp ona tolerans bağlanabilir.

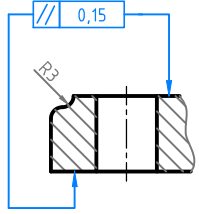


! İki yüzeyi ilgilendiren bir tolerans (eğer referans yüzeyi önemli değilse) bu şekilde de verilebilir.

Sadelik ilkesi :
Karmaşayı önlemek için ölçü, tolerans ve yüzey durumu aynı yerde (veya yakın) olmalıdır. Aynı ayrı yerlerde değil!!!

! Yüzey sembolü ve tolerans ölçünün yakınında verilmiş. (sadelik ilkesi)
Ve yine ölçü çizgisine hizalı.

! Ancak aynı deliklere ait simetri toleransı burada verilmedi. (sebebi aşağıda yazılı)

! Simetri toleransının verilebileceği tek yer üstten görünüştür. Önden görünüşte deliklerin konumu açıklayıcı değil.

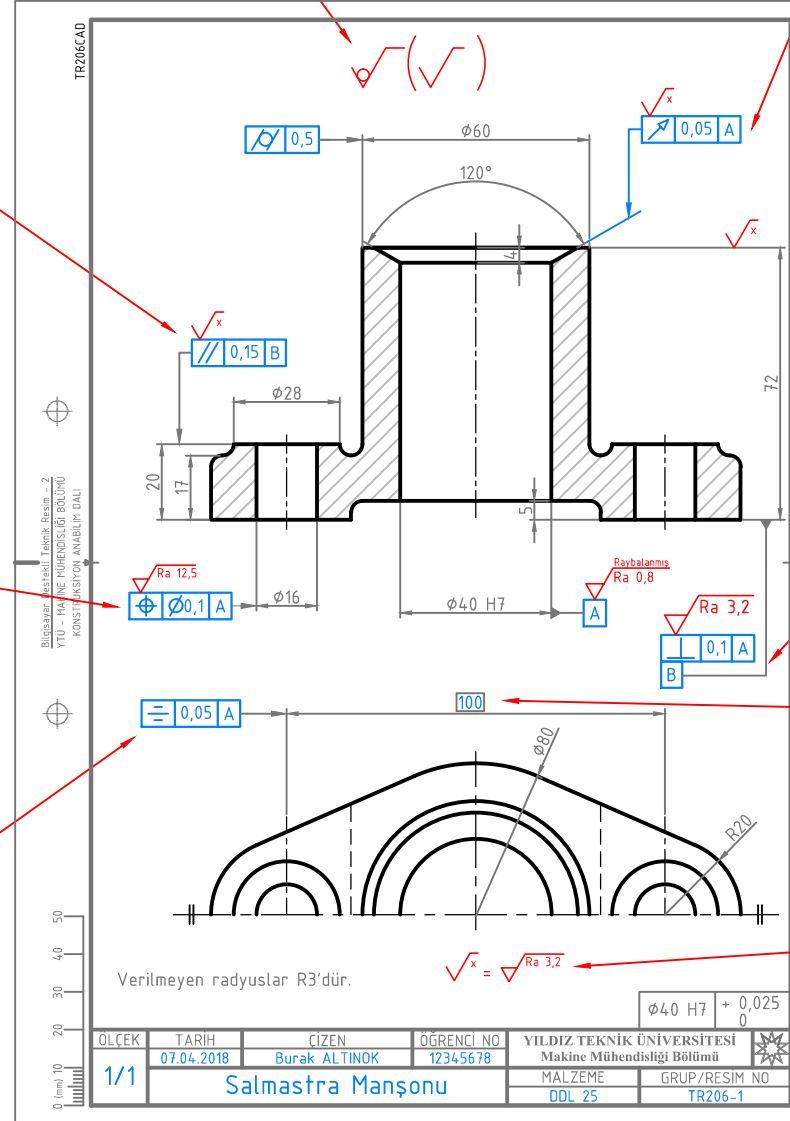

! Yine "sadelik ilkesi" gereğince tolerans, referans ve yüzey durumu bir arada verilmiş. Ve yine o yüzeye ait olan 72 ölçüsünün yakınında.

! Konum toleransı verildiği zaman o toleransa ait ölçü "teorik tamlıkta" olarak işaretlenmelidir. (kutu içine alınmalıdır)

! Çizimde kullanılan kısaltmanın ne olduğu mutlaka belirtilmelidir.

Verilmeyen radyuslar R3'dür.

$\sqrt{x} = \sqrt{Ra 3,2}$

ÖLÇEK	TARİH	ÇİZEN	ÖĞRENCİ NO	YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1/1	07.04.2018	Burak ALTINOK	12345678	Makine Mühendisliği Bölümü
Salmastra Manşonu				MALZEME
				DDL 25
				GRUP/RESİM NO
				TR206-1